


Udtagning og isætning af ramme i karm

Udtagning af ramme:

Billede 1:

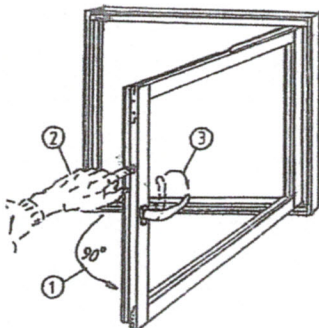


1. Åben vinduet i 90° pudsestilling.

Håndtaget skal stå lodret opad. (Børnesikringsknap trykkes ind samtidig med, at håndtaget drejes op).

2. Tryk spærreknappen (2) på kanten af rammen ind, og hold den inde samtidig med, at håndtaget drejes ned til vandret.

Rammen hænger nu kun i stålarm foroven og nederste hjørnebeslag.

Billede 2:

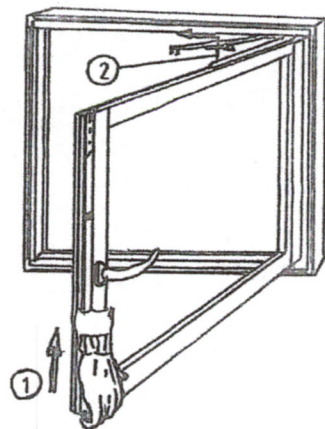

1. Løft rammen op i rammeside med håndtag, så den presser ind mod karmhjørne.

2. Frigør stålarmen af overrammen ved at løfte den op og svinge den til siden.

3. Løft rammen ud.

Isætning af ramme:

Modsat rækkefølge af ovenstående.

Justering

Slæbeknap:

Vinduesrammen skal altid røre slæbeknappen i bunden af karmen - i vinduets låseside, når det lukkes fra sidehængt åbning.

Hvis der er frigang mellem rammebundhjørne og slæbeknappen, kan slæbeknappen justeres op/ned med en ligekærvsskruetrækker.

Justerknap:

Hvis håndtaget ikke kan drejes fra vandret til lodret, og det ikke er børnesikringen, der hindrer dette, kan følgende skulle justeres:

Mellem karm og ramme, lige over håndtag og ud for fejlbetjeningspærren, sidder der en justerknap i karmfalsen.

Denne kan drejes ud/ind med en ligekærvsskruetrækker. Hvis ovenstående problem er opstået, skal justerknappen normalt drejes lidt ud, så afstanden mellem knappen og rammen (i lukket stilling) bliver mindre. For at åbne håndtaget skubbes rammen ind mod justerknappen. Korrekt stilling er ca. 3/4 mm afstand mellem justerknaps "store" krave og ramme (i lukket stilling).

Rammen hænger:

Oven på rammen sidder der et aflangt beslag, som stålarm fastholdes af.

Heri er der 2 aflange huller. I den yderste kant af hullet, nærmest hængselside, sidder der en justerbar indsats. Hvis skruen løsnes, kan indsatsen flyttes.

Hvis den flyttes ind mod rammens låseside, vil rammen blive løftet i låsesiden.

NB! Denne justeringsmulighed bør ikke bruges i forbindelse med montering. Den bør kun bruges, hvis rammen senere kommer til at hænge.

Smøring

Smøring foretages på låsetappe, når disse går "stramt" - normalt 1 - 2 gange årligt eller efter behov. Smøring af beslag og bevægelige dele er af største vigtighed. Bevægelige dele er mekanik, der kun sikres en lang holdbarhed, når de er velsmurte.

Som smøremiddel kan benyttes følgende:

- Syrefri vaseline (f.eks. Kløver): Til låsetappe og tætningslister.
- Silicone spray: Til tætningslister.
- Würtz HHS 2000 smøre spray: Til låsetappe, bag vinduers metalplader, samt til dørhængsler.
- Almindelig olie: Kun til dørhængsler.

Åben vinduet i udluftningsstilling, og luk håndtaget ned.

Alle de låsetapper, der stikker ud fra rammen, smøres med vaseline. Åben derefter vinduet i sidehængt stilling og smør lidt vaseline ind i alle de "slutblik" (huller til låsetapper), der bliver synlige i karmen.

Når vinduet står i sidehængt stilling, sprøjtes smørespray ind bag alle de metalplader, der fastholder låsestænger i vinduesrammen. Metalpladerne sidder i rammens hjørner og midt på rammens sidestykker, samt midt på rammens bundstykker.


Se illustration næste side.

Alle bevægelige dele på rammen skal smøres.

Udstyr: HHS 2000 spraydåse med "slange" på.

Slangen stikkes ind i:

- Hvert hjørne, ind mod hjørneglider.
- Hver låsetungekasse.
- Låsekasse for håndtag.
- Fejlbetjeningspærreknop.

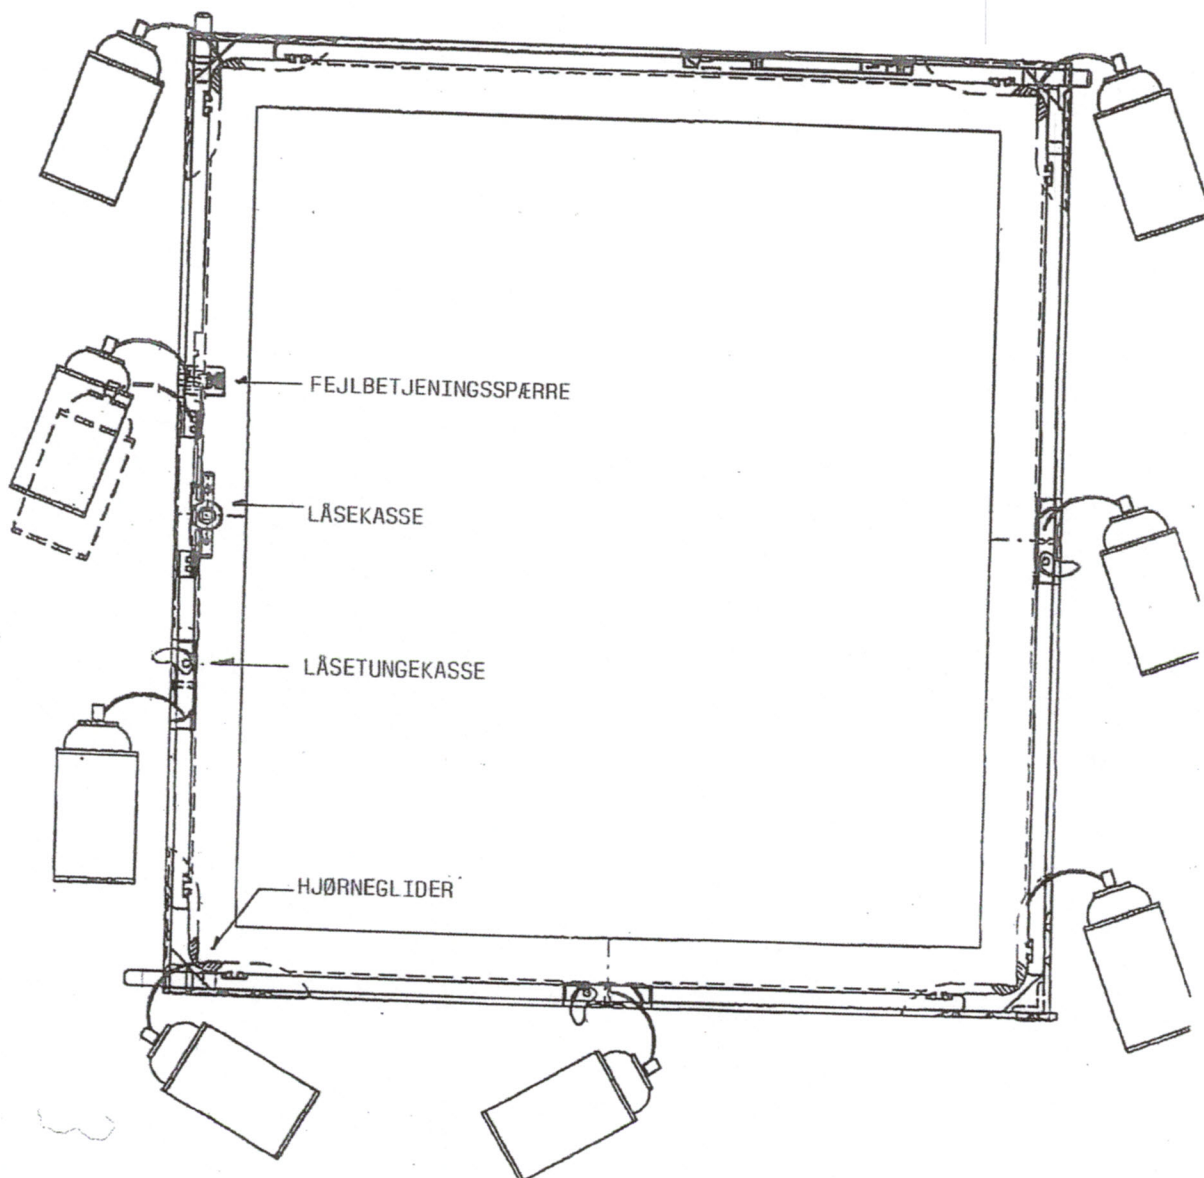

Betjeningsvejledning

ND92 T - Altandør

Ventilationsstilling: Åben håndtaget til vandret stilling og luk døren op.

Døren låses med vrideren, der sidder over håndtaget.

Ved følgende tilbehør:

Grebsbetjent bremse: Ved den udluftningsstilling, der ønskes, lukkes håndtaget ned, og døren fastholdes af bremsen.

Friktionsbremsen: Bremsen kører hele tiden med friktion. Døren bliver stående i den stilling, den efterlades i.

Justering af friktionsbremse:

Bremsearmen fastholdes af en friktionsklods i glideskinne i karm. På friktionsklodsen sidder der en justeringsskrue lige foran bremsearmen. Med en skruetrækker kan friktionen strammes/løsnes ved at dreje skruen.

Aftagning af dør:

Før døren løftes af hængslerne, skal bremsearmen skrues af døren. Grebsbetjente bremsearme skrues af i toppen af karmen. Friktionsbremsen skrues af på døren.

Smøring

Smøring af lås: Åben døren - luk derefter håndtaget ned. I dørens forkant kommer der 3 stk. låsetappe til syne. Smør dem med vaseline.

Smøring af hængsler: På den del af hængslet, der sidder på døren, er der en rille. Tryk nogle dråber olie ind her.

NB! Bremsens skinner må ikke smøres.